

# SPECIALBYGGEDE RAMPER

Tilpasses omgivelserne  
og giver den bedst  
mulige tilgængelighed



MILJØVENLIGT  
PRODUKT



[www.rampe.dk](http://www.rampe.dk)

# SPECIALBYGGEDE RAMPER



Med Excellent ramper er det ikke nødvendigt at ændre på bygningen. Rampen kan tilpasses alle bygninger.



## Platform med flere ramper

I stedet for 1 rampe, kan der bygges en platform, med rampe til to sider, samt en mindre rampe op til døren. Dermed kan man stadig køre plæneklipperen om i haven.



## Rampe med venderepos

Hvis pladsen er trang, kan rampen opbygges med venderepos og en vinkel på 90°.



# SPECIALBYGGEDE RAMPER



## Ramper med repos og kanter

Alle excellent ramper kan forsynes med kant. Dette forhindrer kørestole, rollatorer, m.m. i at køre ud over rampens kant.



## Hjørneramper

Hjørneramper har den fordel, at man kan benytte rampen fra alle sider, samtidig med at der ingen kanter man kan snuble over er. Biler kan tilmed køre over hjørnerne uden problemer.



## Slipstop

Slipstop i ramper giver en mere skridsikker overflade. Det anbefales derfor altid i udendørs ramper.



## Trapper

I stedet for to trin, har vi ændret trappen til 4 trin. Specielt godt velegnet til svært gående.

# ANDRE FOKUSOMRÅDER

---



## Ramper til kirker og historiske bygninger

Vi tilpasser ramper til området, og ikke omvendt! Specielt godt velegnet til bevarede bygninger og andre bygninger, hvor der ikke må ændres. (Unesco saved buildings).

Læs mere på [www.churchramps.com](http://www.churchramps.com)



## Stabile ramper

Den solide konstruktion af rampen bevirker, at de kan holde til vægten af en lastbil.

Læs mere om ramper og gulve til industri på [www.excellent-grip.com](http://www.excellent-grip.com)





## Altanhævning og svalegange

Løsninger til alle typer altaner og svalegange. Kombination af hævnings af gulv og ramper.

Læs mere i brochuren "Altanhævning" eller på [www.ex-as.com](http://www.ex-as.com).

# FARVER OG MARKERINGER

---

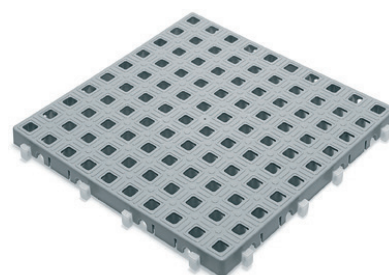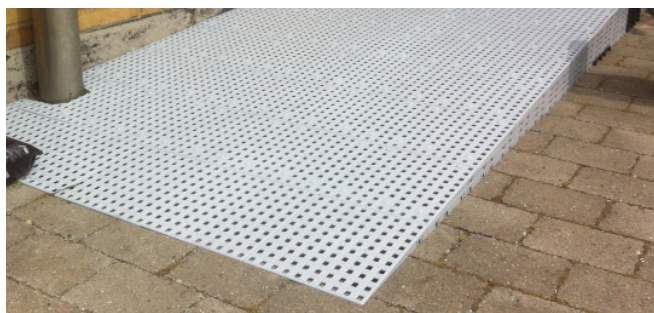

Ramper og fliser fås som standard i grå.



## Naturlige farver

Ønsker man at ramper og fliser passer til omgivelserne, er det muligt at bestille ramper i naturfarver.



## Markeringer

Markering sikrer at rampen synliggøres.



Samme materiale som findes, på bl.a. indersiden af mælkekartoner.

## Materialer og miljø

Alle produkter fremstilles af det miljøvenlige PE (Polyethylen) og er:

- 100% giftfrie
- 100% PVC-frie
- 100% Genanvendelige
- 100% Lugtfrie


PE-produkter er desuden syrebestandige og korrosionsfri.



## Tilpasning

Excellent fliser kan tilpasses meget nøjagtigt til badeværelset. Tilpasningen kan foretages med f.eks. en almindelig stiksav.

De tilpasses bygningen vinkler og hældninger, så der ikke behøver foretages ombygning.

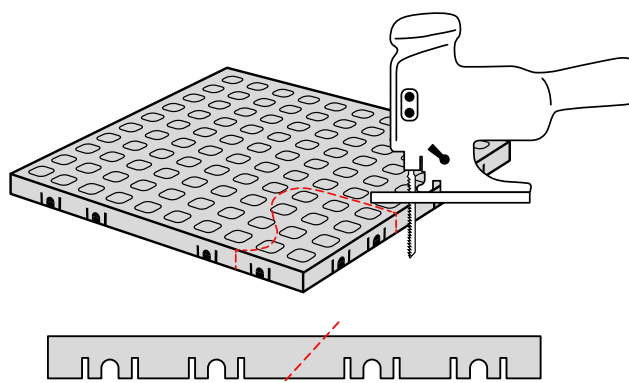

“En Excellent Rampe kan bære 355 gange så mange kørestole, som der er plads til på rampen”.

Dansk Teknologisk Institut



# RAMPEHÆLDNINGER

---


## Hældning

Fleksibiliteten i Excellent rampe system gør det muligt at opbygge alle typer hældninger. Hældninger der til forskellige behov tilpasset bygningen.


Vær opmærksom på at alle lande som regel har en lov omkring hældninger på ramper på offentlige områder.

### Hældning 1:7 (14,5%)

Industriramper




Rampe Type I




### Hældning 1:14 (7,5%)


Industriramper



Rampe Type I




Rampe Type II + I




### Hældning 1:20 (5%)

Industriramper




Rampe Type I




### Hældning 1:25 (4%)


Industriramper



Rampe Type I



Rampe Type II + I



Se og læs mere om vores  
gulv- og rampesystem på  
[www.rampe.dk](http://www.rampe.dk)



Excellent Systems A/S  
Møllevvej 2, DK-8544 Mørke  
sales@ex-as.com  
+45 86377133  
[www.ex-as.com](http://www.ex-as.com)

Danish Design  
Pat. Pend. and produced in Denmark  
by Excellent Systems A/S

